

BOLETÍN TÉCNICO

La importancia del imprimado

Hay un número creciente de empresas de pintura que afirman que su pintura es “auto-imprimante”, y que por lo tanto reduce el tiempo de pintar eliminando las etapas de imprimación y secado, y reduciendo el costo de comprar un imprimador. El propósito de esta hoja técnica es eliminar los mitos que hayan resultado de estas afirmaciones de mercadotecnia.

Para obtener resultados profesionales, imprima primero

Es una mejor práctica de la industria imprimir adecuadamente la superficie antes de aplicar la pintura. El imprimado ayuda a sellar las tinturas, crea un acabado más suave y parejo, y asegura una superior adhesión entre la capa superior y la superficie que está pintando. El imprimado se recomienda también cuando usted desea cubrir una superficie de color oscuro con pintura de color claro. Imprimir la superficie para hacerla blanca o teñida al color de la nueva pintura asegurará que el color oscuro no se entrevea.

Hay muchas variedades de imprimadores adecuados para un sustrato particular (p. ej., pared de tabla de yeso, metal,


concreto, etc.) o para resolver un problema particular (p. ej., cubrir manchas, prevenir el sangrado de taninos y el crecimiento de mohos). La tabla de yeso nueva, por ejemplo, es muy porosa y absorberá la pintura si no la imprima primero. El imprimador llena los poros y por lo tanto reduce la cantidad de capas de pintura que se necesitan. O si está pintando una cerca de metal, usar un imprimador para metal protegerá contra oxidación y servirá como una sólida base para capas subsiguientes.

Tome nota que los productos de la competencia que afirman ser “auto-imprimados”, tal como la pintura para interiores Behr’s Premium Plus Ultra, no ofrecen propiedades del imprimado tales como bloqueo de manchas. Para pinturas exteriores, el no imprimir puede resultar en varios problemas incluyendo agrietado, desescamado, descascarado, ampollado, moho, sangrado de tintura, formación de polvo y decolorado. Las pruebas hechas en el Paint Quality Institute, un grupo de investigación industrial independiente, muestran que incluso una capa de capa final sobre una superficie adecuadamente imprimada tendrá un mejor desempeño que dos capas de capas finales aplicadas directamente a la madera.

Aplice dos capas para obtener mejores resultados

Algunas empresas nacionales de pintura están diciendo a sus clientes que pueden obtener cobertura con solamente una capa. Un trabajo de pintura de calidad requiere de dos capas para tener mayor durabilidad y cobertura.

Los paneles de prueba siguientes demuestran que un imprimador con una capa final se desempeña mejor que dos capas finales sin imprimador.

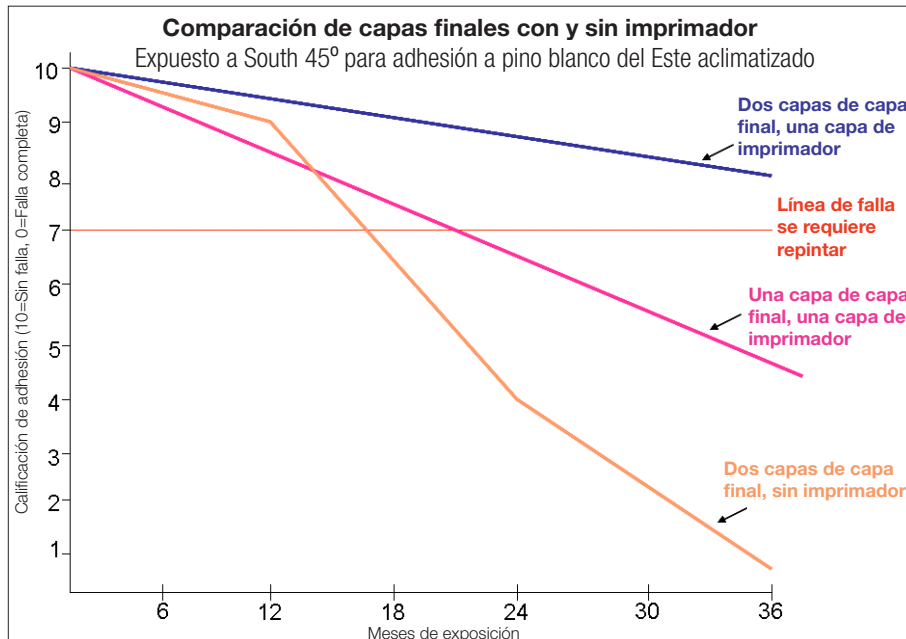


BOLETÍN TÉCNICO


La importancia del imprimado

El imprimado es un paso que muchas veces se pasa por alto, y esto resulta en mayores costos de tener que arreglar las fallas de la pintura o volver a pintar más pronto. Elegir y aplicar el tipo correcto de imprimador asegurará resultados duraderos y profesionales.

Serie 05CN, paneles de 30 meses de edad, pino blanco aclimatizado.

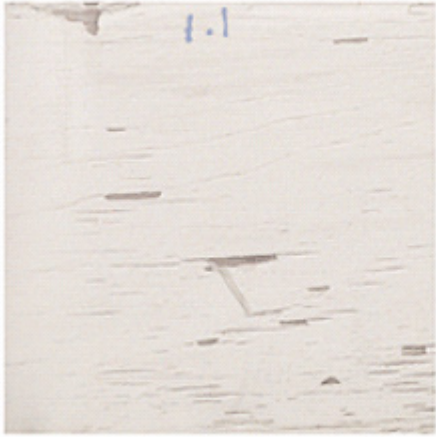

2 capas (sin imprimador)

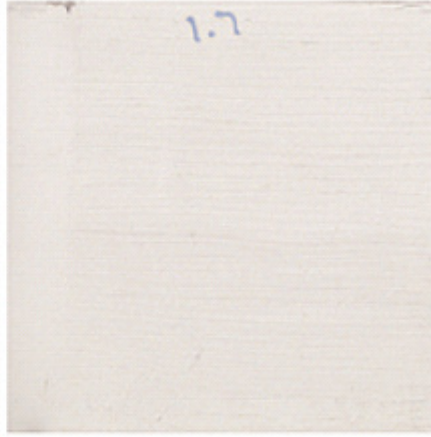

Imprimador + capa final

Síguenos



DUNN-EDWARDS CORPORATION

4885 East 52ND Place, Los Ángeles, CA 90058
(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

Dunn-Edwards® y The #1 Choice of Painting Professionals® (la opción N°1 de los pintores profesionales) son marcas registradas de Dunn-Edwards Corporation.
©2018 Dunn-Edwards Corporation. Todos los derechos reservados.



**THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®**